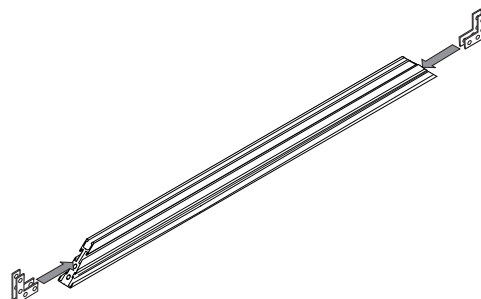


**Lieferumfang:**



Montagesatz Pultschild
Montageanleitung
Inbusschlüssel SW 3 (Verschraubung Textpaneel)
Inbusschlüssel SW 4 (Verschraubung Rahmenteile)

1. Eckwinkel in Rahmenprofile schieben.

Achtung: Rahmenprofil ohne Bohrung nutzen


**2.** Seitliche Rahmenprofile auf unteres Rahmenprofil bzw. in die Eckwinkel schieben.

Achtung: Gewindebohrung zeigt nach oben
Rahmenteile so ausrichten, dass eine passende Gehrung entsteht und die Schrauben in den Eckwinkeln verschrauben (Inbusschlüssel SW4).

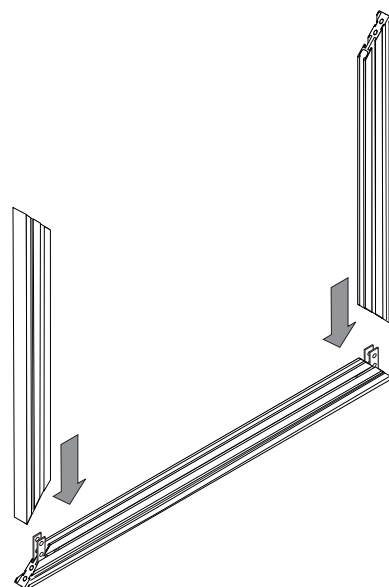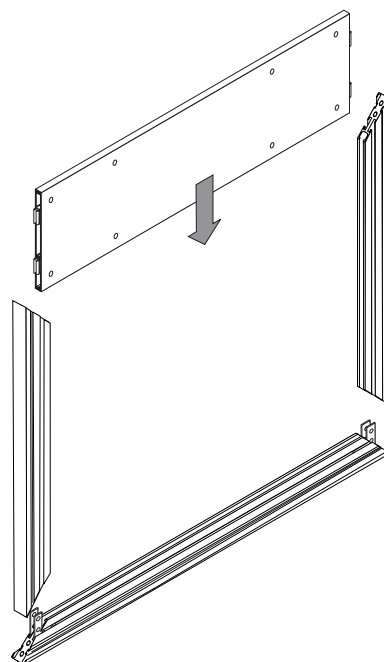
**3.** Gewindestifte (Inbusschlüssel SW3) in den Klemmen des Textpaneels lösen aber nicht herausschrauben. Danach das Paneel in den Rahmen einschieben (größere Durchgangslöcher nach vorn/oben und Gewindestifte der Klemmen nach unten/hinten).



- 4.** Rahmen aufsetzen und 8x verschrauben.

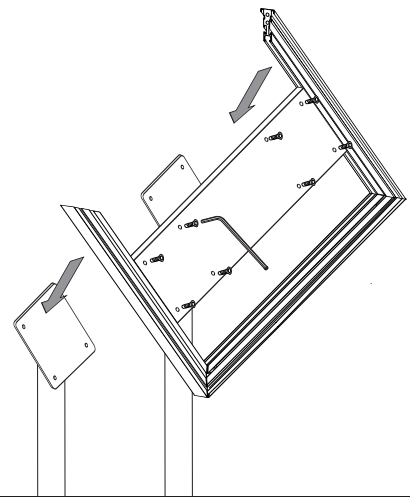

- 5.** Platte einschieben, Eckwinkel in oberes Profil einsetzen und dieses in den Rahmen einschieben. Rahmen von oben 2x verschrauben.

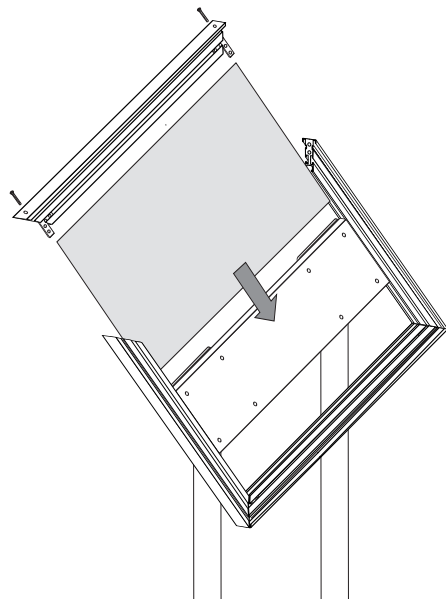

- 6.** Pultschild in Köcherfundamente setzen und Fundamente entsprechend verfüllen.

